



BACHL BURGHOF SCHALUNGSBLOCK ANTIK

Aufbauanleitung

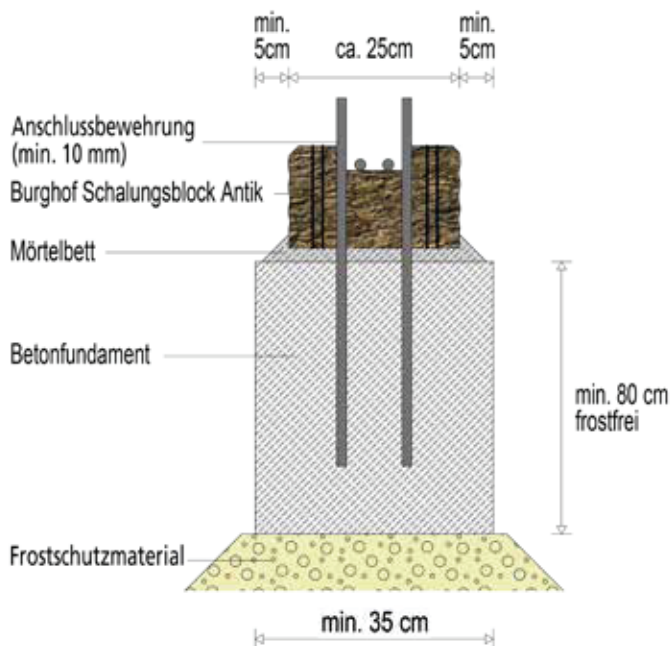

Fundament:

Das Fundament für den **Bachl Burghof Schalungsblock Antik** ist mit einer ausreichenden Tiefe von mindestens 80 cm frostfrei anzulegen. Die Breite des Fundaments soll grundsätzlich 10 cm mehr betragen als die aufgehende Wandstärke. Eine entsprechende Betonsorte ist hierfür auszuwählen. Je nach Aufbauhöhe / Anwendungsfall kann die Anschlussbewehrung für den Schalungsblock bereits ins Fundament mit eingebaut werden. Je nach Lage muss eine ausreichend dimensionierte Drainage verbaut werden.

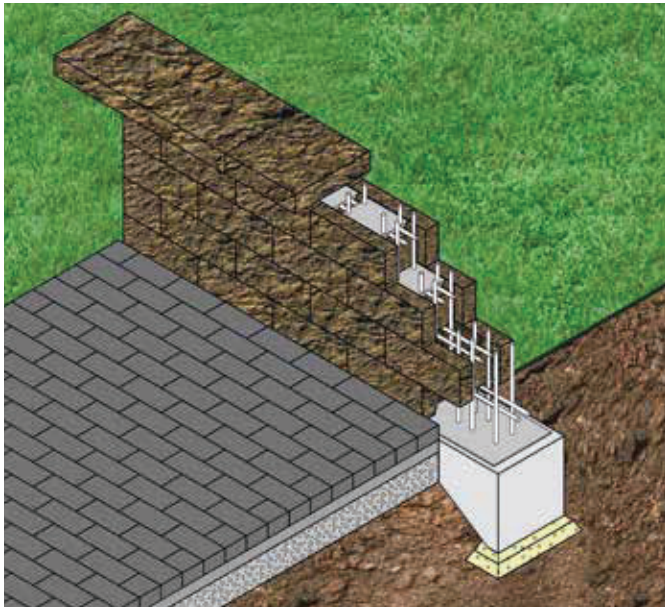

Mauer:

Die erste Steinlage wird auf erdfeuchten Beton oder in ein Mörtelbett gesetzt. Hierbei sind auftretende Unebenheiten auszugleichen. Sobald die erste Reihe in der Waage ist, wird mit den weiteren Schalungsblöcken trocken ein Verband erstellt.

Je nach Anwendungsfall ist es sinnvoll, die Bewehrungsseisen senkrecht und waagerecht bereits beim Aufbau in den angeformten Vertiefungen zu integrieren. Nach maximal 5 Lagen sind die Kammern des **Bachl Burghof Schalungsblock Antik** mit Beton der Konsistenz von F2 oder F3 und einem Größtkorn von 16 mm zu verfüllen. Es ist unbedingt auf eine ausreichende Verdichtung des Betons zu achten.

Der **Bachl Burghof Schalungsblock Antik** ist vor dem Ausbetonieren ausreichend vorzunässen. Der anzuwendende Beton sowie die Anzahl / Stärke der Bewehrungsseisen richtet sich je nach Anwendung aus den Angaben des Statikers.

Für einen optisch ansprechenden Abschluss kann die Burghof Abdeckplatte verwendet werden. Diese finden Sie im Lieferprogramm in jeder der ausgewählten Farbe.